

# かんたん操作ガイド

Panasonic®

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BW570


本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくための基本操作を説明しています。  
詳しい操作説明については、取扱説明書 操作編をご覧ください。

## はじめに》

取扱説明書 準備編を読んで、  
接続・設定をしてください。

## つぎに》

テレビの電源を入れ、本機の映像  
が映るようにテレビの入力切換  
ボタンなどで切り換えてください。

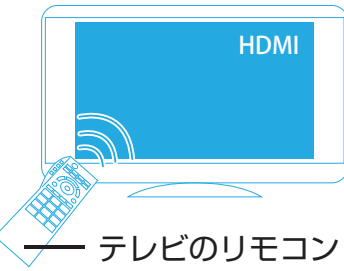

— テレビのリモコン

電源を押して本機の電源を入れてください。  
本機の電源を切るときにも、電源ボタンを押してください。

## はじめよう》

スタートボタンを押すと表示される画面から、  
目的の操作を選ぶことができます。


上下で目的の操作を選んで、決定を押します

### 基本的な画面操作

画面で選択中の項目は、  
黄色で表示されています。

上下左右で  
目的の操作を  
選んで

決定する  
この操作を繰り返します。

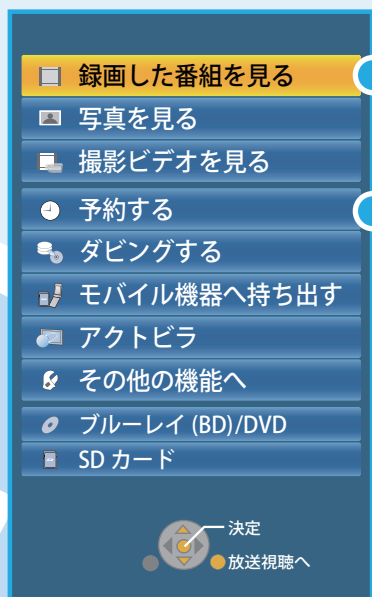

録画した番組を見たいときは

「再生しよう」  
右ページへ進んでください。


番組を予約したいときは  
「予約しよう」  
右ページへ進んでください。

## 予約しよう

を押したあと、予約するを選んで決定を押してください。

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。  
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

### 番組を選ぶ

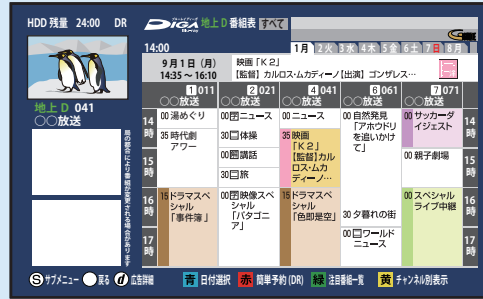

放送を切り換える：地上 BS CS  
別の日の番組表を見る：青



上下左右で予約  
したい番組を選  
んで

### 番組を予約する



「録画」ボタンを押すと、  
「録画モード」が表示されます。  
予約が完了すると「予約完了」が表示されます。



赤を押すと、  
予約は完了です  
赤ボタンの代わりに  
決定を押すと…  
下記の予約ができます。

## 番組を毎週予約したいときは… 録画モードを変更したいときは…

「毎週予約する」を選んで決定を押す

「番組予約へ」を選んで決定を押す

「録画モード」を選んで決定を押す

「録画モード」を選んで決定を押す

録画モードを選んだあとに、「予約する」を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

### 録画モードについて

ハイビジョン画質  
DR HG HX HE HL HM  
長時間

標準画質  
XP SP LP EP  
長時間


DR、HG、XP は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。  
長時間録画する場合は、HL、HM、EP などをお使いください。

## 再生しよう

(録画番組の再生)

を押したあと、録画した番組を見るを選んで決定を押してください。

### 番組を選ぶ

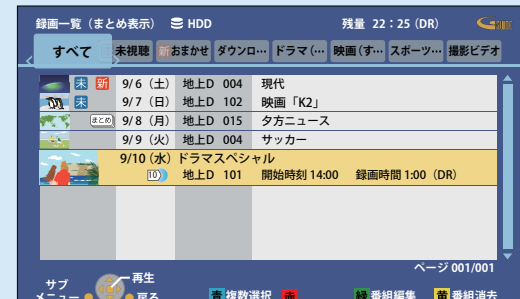


上下で見たい  
番組を選んで  
決定を押すと、  
再生が始まります

再生を止めたいときは、停止を押してください。


### 番組が途中から始まる時は…

一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには…  
録画一覧表示中に

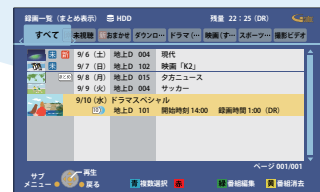


を押す

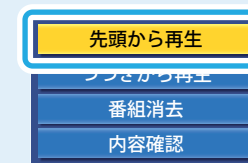


「先頭から再生」を選んで決定を押すと、再生が始まります

## 消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと

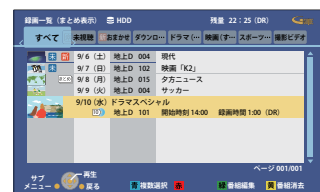

番組を選んで黄を押す

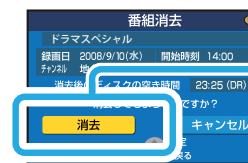

「消去」を選んで決定を押すと、消去が始まります


本書ではスタートボタンを使った操作方法を中心に説明しています。

取扱説明書 操作編では、各専用ボタンを使った操作方法で説明しています。

RQCA1928  
F0709SD0

## ダビングしよう (ブルーレイディスクに かんたんダビングする)


お買い上げ時の状態（DR モード）で録画したハイビジョン番組をブルーレイディスクに  
ダビングする場合、ハイビジョン画質のまま高速でダビングできます。

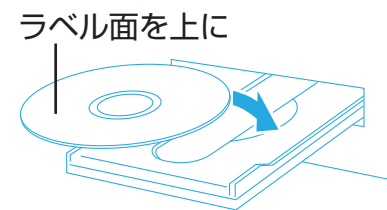

開/閉 を押してトレイを開き、  
ダビングしたい**ブルーレイディスク**  
(例：BD-RE) を入れます


※ DVD にダビングしたい場合は  
取扱説明書 操作編 62 ～ 63 ページ  
をご覧ください。

### かんたんダビングを選ぶ

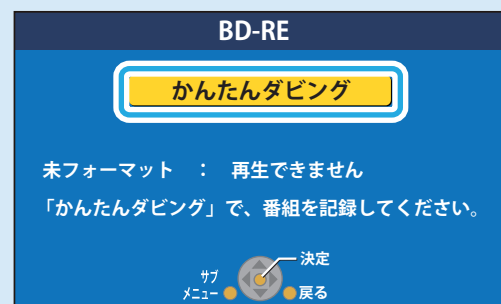

「**かんたんダ  
ビング**」を選んで  
**決定** を押します

### ダビングする番組を選ぶ

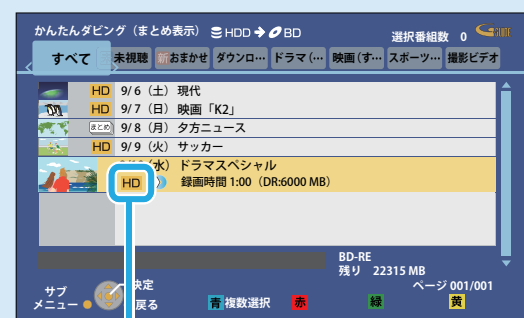


ハイビジョン画質の番組には、  
**HD** の表示があります。



**上下でダビング  
したい番組を選  
んで 決定** を押し  
ます

(右ページにつづく)


### 番組の選択を完了する

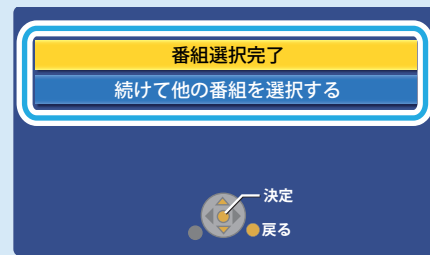


「**番組選択完了**」  
を選んで **決定** を  
押します

「**続けて他の番組を選択する**」を選んで **決定** を押すと、ダビングする番組  
を続けて選択することができます。

### ダビングを開始する

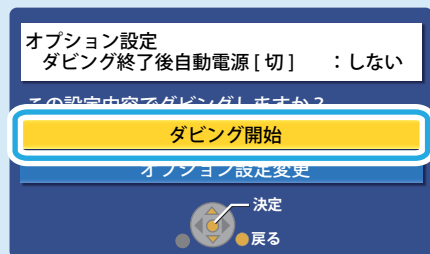

「**ダビング開始**」  
を選んで **決定** を  
押します

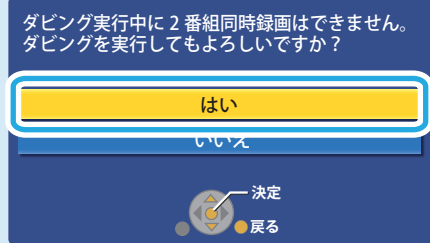

「**はい**」を選んで  
**決定** を押します

※ DR モードの番組を DVD にダビングする場合は、1 倍速になります。  
その他にも番組や設定によって、1 倍速のダビングになることがあります。  
詳しくは、取扱説明書 操作編 71 ページをご覧ください。

## ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	BD-RE BD-R	DVD-RAM	DVD-R DVD-R DL	DVD-RW
DR モードで録画した番組を DR モードのままダビングしたい	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>HD</b> 表示のある番組を ハイビジョン画質でダビングしたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ※ → 記録方式は AVCREC 方式	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ハイビジョンカメラから取り込んだ 動画 (AVCHD) をハイビジョン画 質でダビングしたい	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> → 記録方式は AVCREC 方式	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ダビングしたディスクを他の機器で 再生したい	再生する機器がそれぞれのディスクと記録方式に対応している必要があ ります。再生する機器の説明書をご確認ください。			


※ デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

新品のディスクをお使いになるときは、本機で記録できるようにする処理（**フォーマット**）が  
必要です。

かんたんダビングの場合、ダビングする番組やディスクに合わせて自動的に最適な記録方式に  
フォーマットします。

### DVD の記録方式を確認するには？

ディスクを入れてください。

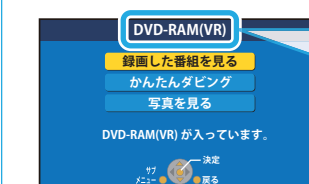

この部分に記録方式が表示されます。

新品などで記録方式の表示がない場合、フォーマットして記録方式を設定してください。

フォーマットの方法や記録方式に関する詳細は、取扱説明書 操作編 104 ページを  
ご覧ください。